



Nieuw: Batterij-indicator

Gebruik:

De indicator steeds aflezen wanneer de TwinTrailer zich in rust bevindt.

Merk op dat de spanning tijdens het kippen of kantelen altijd daalt. Afhankelijk van de belading zal de batterij dieper in het rood gaan. Na het uitschakelen stijgt deze opnieuw na enkele seconden.



ROOD :

- **Stoppen** met kippen en kantelen.
- Batterij **moet opgeladen** worden.
- Gebruik in deze zone beschadigt uw batterij en motor !




ORANJE :

- Batterij **mag altijd opgeladen** worden.
- In deze zone kan u zonder problemen kippen en kantelen.
- Regelmatig laden in deze zone beschermt uw batterij !
- **Beneden de 12,0 V** wordt gebruik ten zeerste afgeraden.



GROEN :

- Batterij **wordt opgeladen**.
- Groene zone wordt enkel bereikt wanneer de **lader goed aangesloten** is.
- Afhankelijk van de soort lader zal de spanning sneller of trager stapsgewijs stijgen.
- Gebruik een druppellader met minimum 10A laadstroom en maximum 15A.
- Met 10A bvb. duurt het 4 à 5 uur eer de batterij weer vol is.

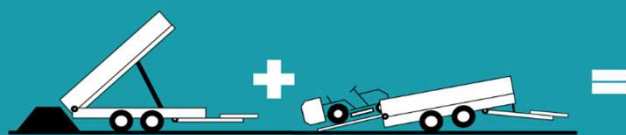

www.
info@

TwinTrailer.eu